

Monteringsanvisning/FDV

Art. 2063, Dobbel svingstang



Art. 4014, Trippel svingstang




Materialer: Brannlakkert Aluminium, armert glassfiber.

Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no


Art. 2063, Dobbel svingstang

Mål L/B/H: 2,41 m x 0,09 m x 1,0 m	Montering: støpes
Underlag: fallmatter, gummidekke, fallsand, gress, bark	Anbefalt alder: fra 3 år
Arealbehov L/B: 5,41 m x 3,09 m	Fallhøyde: 1 m

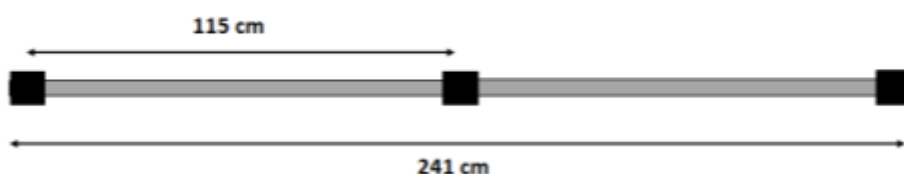

Art. 4014, Trippel svingstang

Mål L/B/H: 3,57 m x 0,09 m x 1,0 m	Montering: støpes
Underlag: fallmatter, gummidekke, fallsand, gress, bark	Anbefalt alder: fra 3 år
Arealbehov L/B: 6,57 m x 3,09 m	Fallhøyde: 1 m

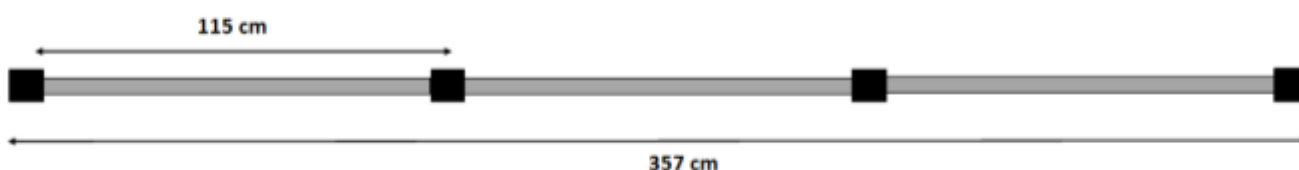

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsoner er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkeseddel.
4. Les nøye gjennom monteringsanvisningen før montering.

Montering:

1. Grav 50 cm dype hull i bakken til hvert bein. Pass på at hullene er like dype. Det er 115 cm. fra senter til senter mellom hver stolpe. Bruk målsatt tegning på side 2 i monteringsanvisningen.
2. Sett glassfiberstengene på plass i hullene på stolpene (se bilder på side 1). Start med en stang og fest denne før den neste stangen. Pass på å bruke rett hull på stolper med flere hull. Fest deretter boltene.
3. Plasser armeringsjern i nede på stolpene og sett stativet på plass i hullene. Vatre og lodd av før en strammer skruer og bolter helt.
4. Fyll opp med ca. 100 liter betong i hvert hull.
5. Fyll opp med jord/masse og evt. toppdekke og pakk dette godt rundt beina. La det herde i 3-4 dager før det tas i bruk.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold/kontroll:

1. Kontroller at alle bolter er faste. Det skal IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Kontroller jordfester/fundament.
3. Sjekk om det har oppstått skader.
4. Pass på at underlaget er godt vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen er fritt for andre apparater, stein o.l.
5. Rengjøres med såpe og vann.