

Monteringsanvisning

Art. no 2605 Vilde



Areal behov: 4,10 x 7,75 meter

Største fallhøyde 1,5 meter




1. Monter gulv i oppborede hull. Sett inn bolt 10 x 150 mm låsebolt, plastkopp, skive og mutter på utsiden av hjørnestolpe. Alle hjørnestolper skal monteres nå.



2. Skru fast flest mulig veggkassetter. Pass på at boltene på kassetten er i bunn av nøkkelhull før fastskruing. **Skru fast kassetten i nedre kant mot gulv før hjørnebolter på kassett trekkes til.** Der hvor skruene treffer aluminiumprofil må det forborres med 3 – 3,5 mm bor og feste kassetten med skruer som har borrhjær. Se bilde for boltsammensetning. **Obs: Dekkpropper på bolter skal settes på når hele apparatet er ferdig montert.**

3. Sammenstill tak som vist på bildene.

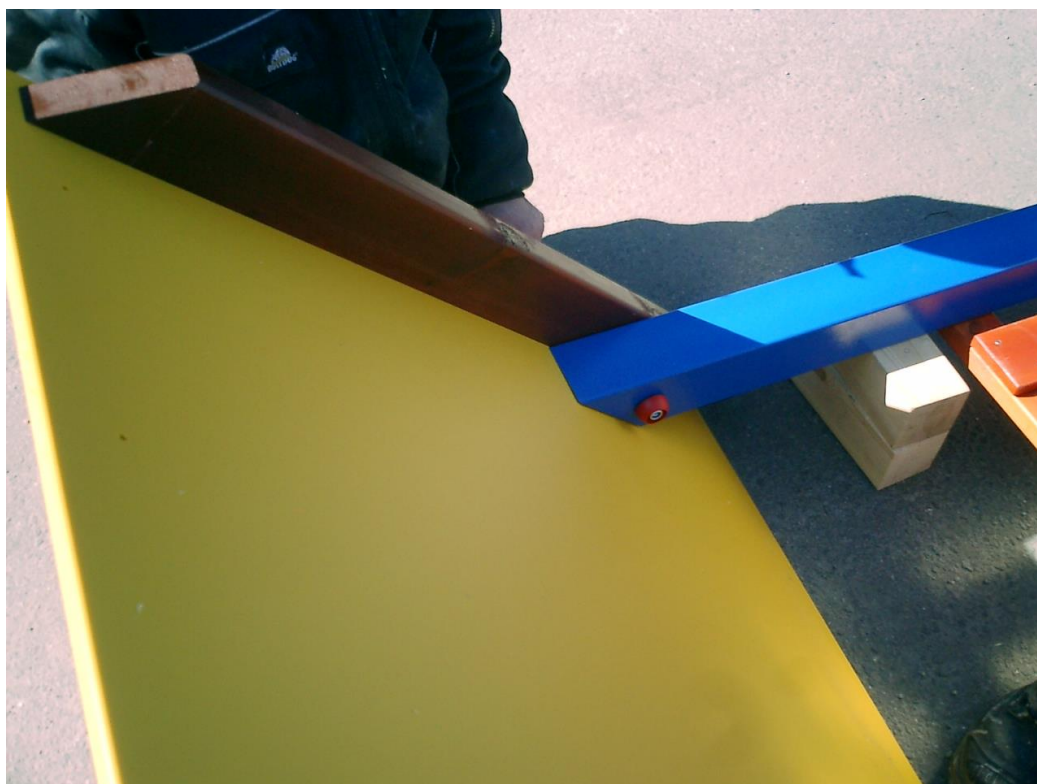


4. Taket skrues sammen i møne med 5 x 50 mm treskruer

5. Huset plasseres i utgravede hull. Hvert hull skal ha en dybde på 50 cm. inklusiv fallunderlag. Nå monteres resten av kassetten. Obs: Veggkassett for sklie monteres på motsatt side av stige-kassett.



6. Møneplater på tak monteres når alle kassetter er montert og huset er loddet rett. Bruk 5 x 50 mm treskruer.

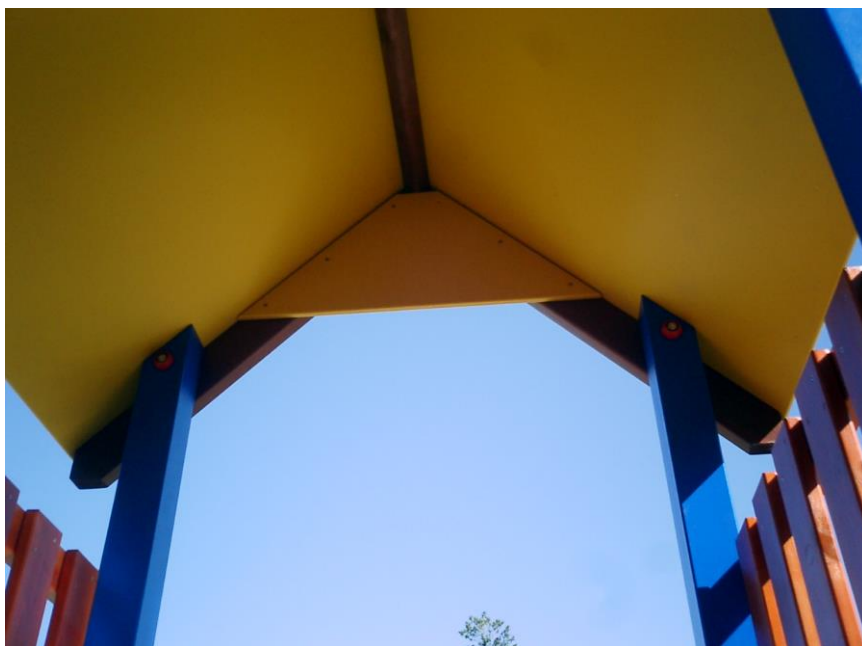

7. Monter jordfester nede på stige. Skru fast stige mot kassett med treskruer 5 x 50mm
8. Sett jord fundament i stål fast i underkant bunn av sklien. Skru så sklien/ rutsjebanen fast i den åpne veggkassetten
9. Alle jordfester støpes fast. Bruk 2 sekker (a 40 kg) mørtel i hvert hull.

Årlig vedlikehold: Bolter etterstrammes, treverk males / beises.