

Monteringsanvisning Kombinasjonsapparat Vetle



Art. 2502

Materialer:

Pulverlakkert aluminium, HDPE plastplater, HPL gulvplate
Polstret wire, sklie i helstøpt plast

Produsent:

Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

| | |
|--|-----------------------------|
| Arealbehov: 7 m X 6 m | Montering: støpes |
| Underlag: Bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke | Anbefalt alder: fra 2 år |
| Mål L/B: 3,75m X 2,5 m | Fallhøyde: 1,5 m |

Sjekkliste for montering:




1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetszone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakklister.

Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.



2. Sammenstill taket som vist på bildene. Husk plastkopp og skive under mutter.

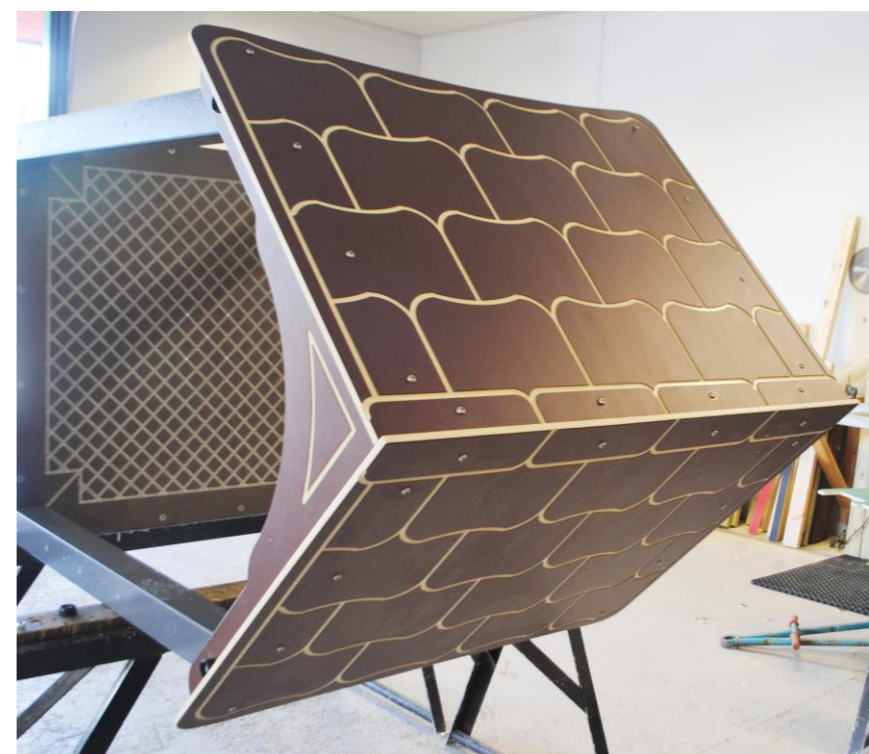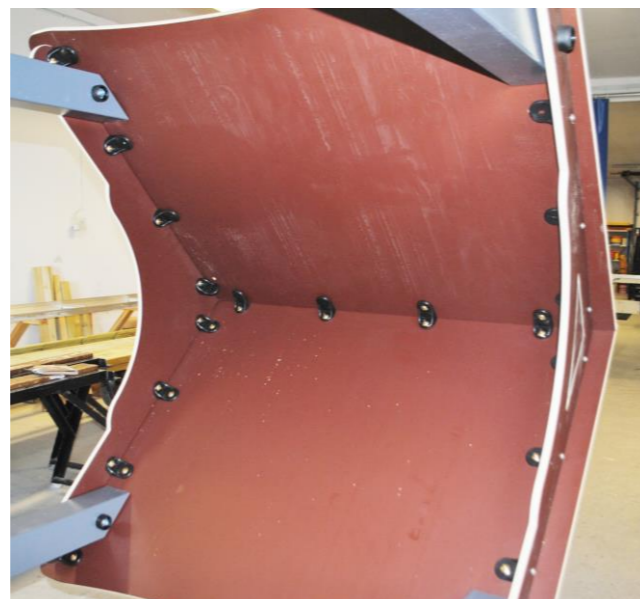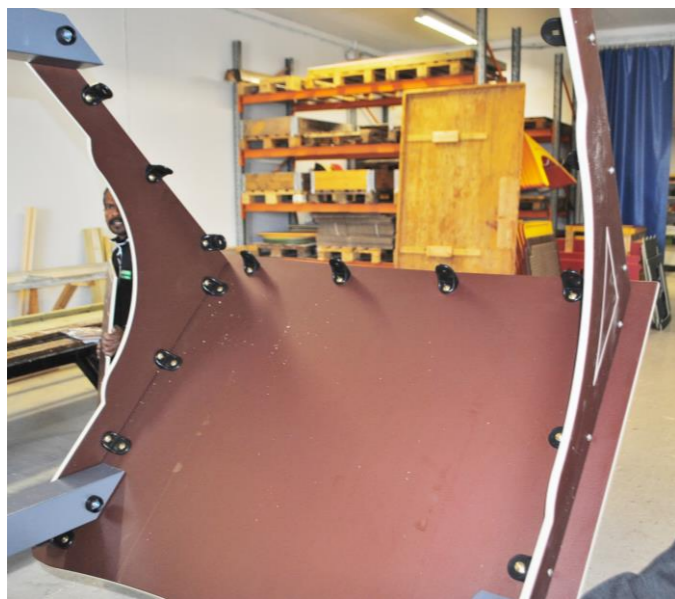

3. Reis huset opp i stående posisjon.
4. Monter kassetten (veggen).

VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettertrekk alle skruer.





5. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm dype.
6. Sett armeringsjern i beina og plasser apparatet i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
7. Mål opp og grav hull til klatrestativets bein.
8. Monter fast klatrestativet i hjørnestolper av klatrehus. Skru fast klatrenett, taustige og armgang.
9. Støp fast alle beina. Bruk minimum 2 sekker med ferdigmørtel.
10. Grav ut for jordfester til sklien og trappa og monter disse. Bruk ca 2 sekker med ferdigmørtel på hvert jordfeste.
11. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La betongen herde i 3-5 dager.
12. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
13. Ettetrekk alle skruer og bolter. Monter på alle plasthetter over mutrene.

Vedlikehold:

1. Rengjøres med såpe og vann.
2. Kontroller at alle bolter og alle jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
3. Sjekk for skader/sprekker.