

## Monteringsanvisning

NLP Dis

Art: 4151

Montering: støpes

Underlag: bark, fallmatter, støtsand, gummidekke



### Størrelse apparat:

L: 2 800 mm

B: 800 mm

### Størrelse sikkerhetsområde: 24 m<sup>2</sup>

L: 6 300 mm

B: 3 800 mm

**Alder:** fra 3 år

**Fallhøyde:** 0,9 meter

**Standard:** NS-EN1176

Apparatet kan leveres i mange forskjellige flotte farger. Legg også merke til alle detaljer på HDPE platene.

### Material:

Brannlakkert aluminium

Veggplater i HDPE plast

Gulvplater i HPL

### Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.


Vi anbefaller å regelmessig sjekke at alle skruer, bolter, stolper og jordfester er faste. Rengjør gjerne produktet med såpe og vann med jevne mellomrom.

Se generelle betingelser på [www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

Sjekkliste før montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til pakksedel.


**Art. 2701**

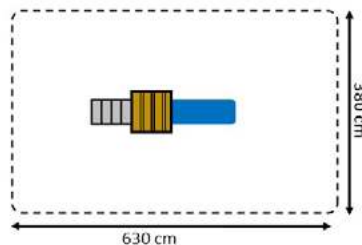

Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.
2. Reis plattformen opp i stående posisjon.
3. Monter kassetene (veggene).

**VIKTIG:** Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettetrekk alle skruer.

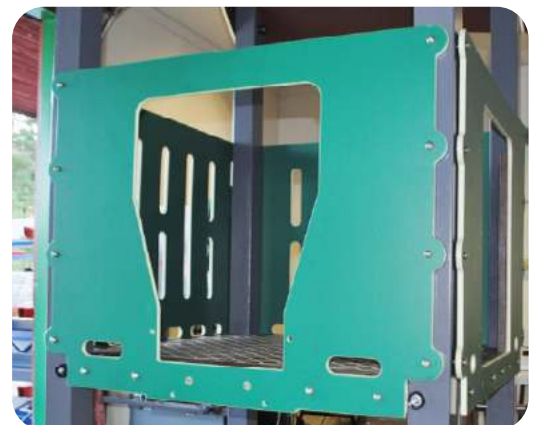

4. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm dype.
5. Sett armeringsjern i beina og plasser apparatet i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
6. Støp fast alle beina. Bruk minimum 3 sekker med ferdigmørtel på hvert bein.
7. Grav ut for jordfester til sklien og trappa, og monter disse. Bruk ca. 2 sekker med ferdigmørtel på hvert jord feste.
8. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La betongen herde i 3-5 dager.
9. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i Sikkerhetssonen til apparatet.
10. Ettetrekk alle skruer og bolter.

