


Dato: 28-03-2007


Dato: 11-11-2009 Rev. LN.

Dato: 11-08-2010 Rev. LN

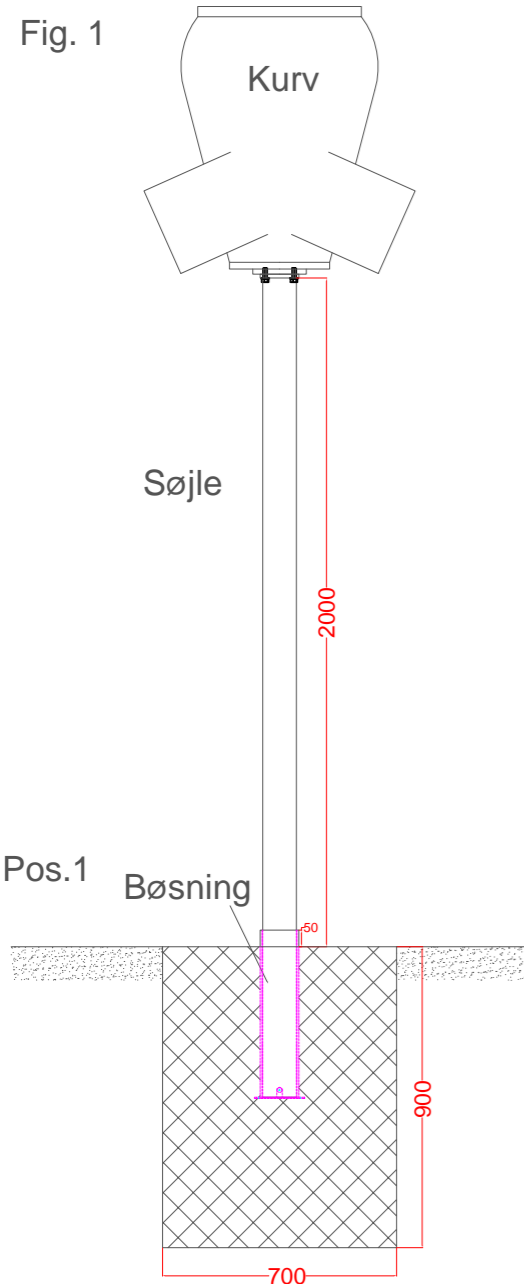

Stykliste :

- 1 stk. nedstøbningsbøsning
- 1 stk. søjle Ø76x4x2500
- 1 stk. kurv m/3 udgangshuller
- 4 stk. maskinbolt+skiver Ø10x30

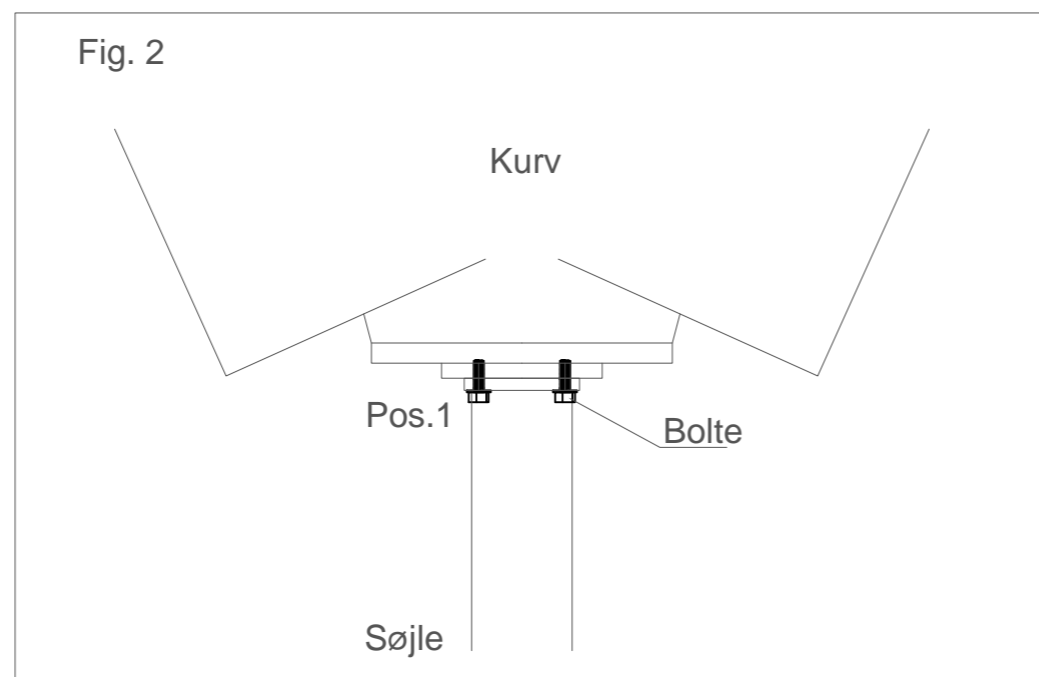

Parametre for beton :
 Styrke : 20 mn/m
 Sætmål :60-100 mm
 Ærtesten : sten kl. P
 Bakkesand

Trin 1

Grav ud til nedstøbning af bøsning .Min.70x70 cm
 Dybde 90cm fig. 1
 Støbning tørrer min. 4 døgn

Trin 2

Monter kurven på søjlen
 Brug 4 bolte + spændskiver
 (fig 2 pos 1)

Trin 3

Placer søjle med kurv i bøsningen
 Der er 2 udfræsninger i bunden af søjlen,
 som placeres over jernrøret i bunden af bøsningen