

Monteringsanvisning


Art. no 2508



Art :2508-N


Areal behov: 5 x 5 meter
Største fallhøyde 0,6 meter

- Start med å legge 2 stk av hjørnestolpene på klosser litt opp fra bakken. Monter gulvet som vist på bilde. Alle hjørnestolper monteres.

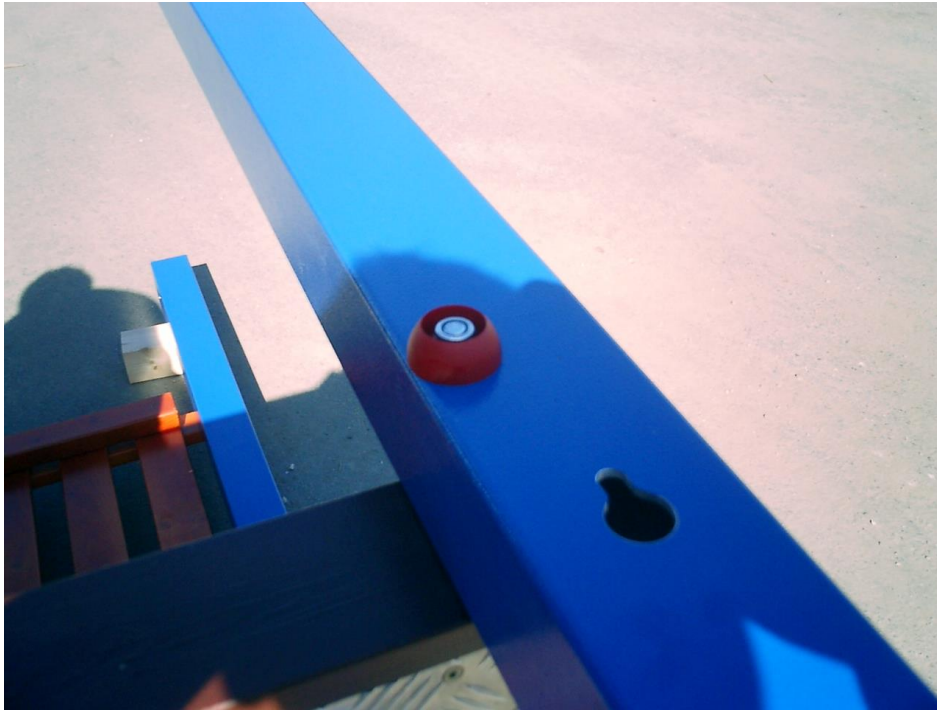

- Husk å legge "plastkopp" og skive under mutter. **Plasthetter som dekker mutter skal monteres når huset er sammensatt.**
- Sammenstill taket



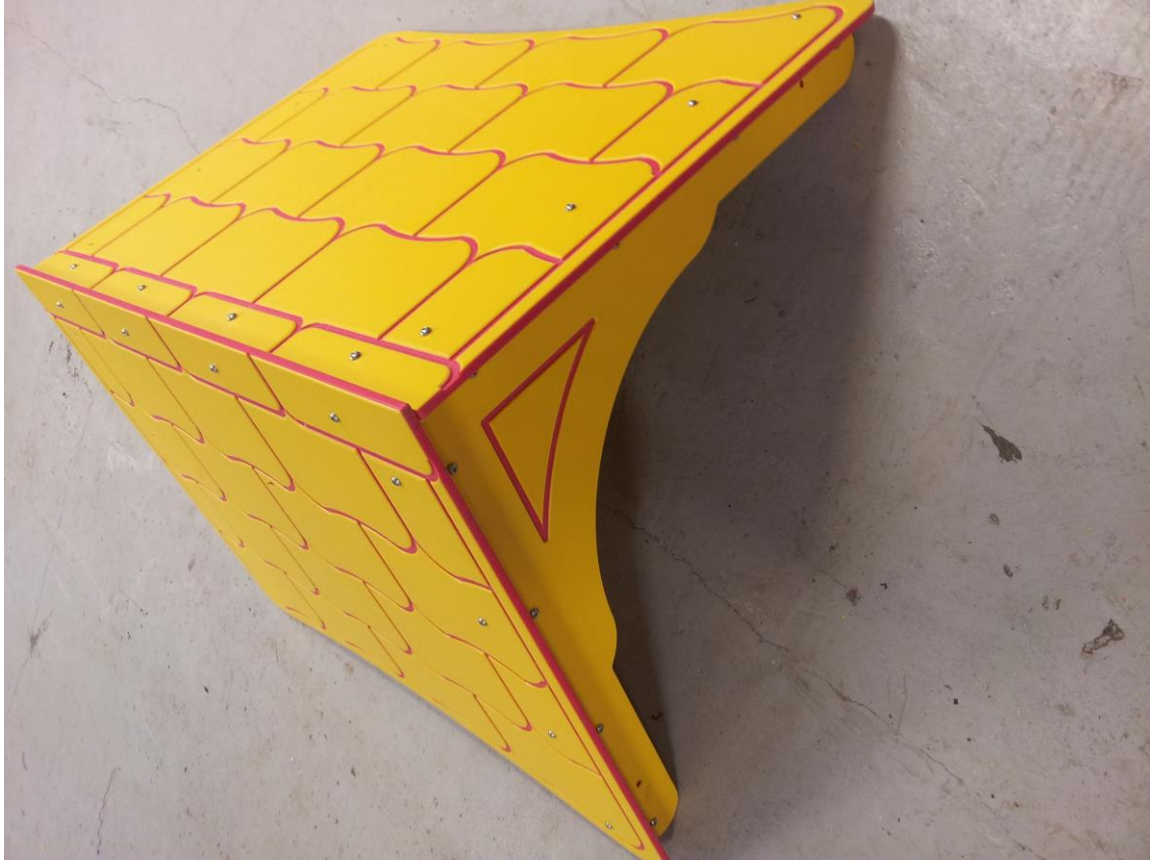

- Monter taket på hjørnestolper.
- Reis huset opp i stående posisjon.
- Monter kassetter.

VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettertrekk alle skruer.



1. Start med å grave hull for hus og jordfester til hønestige og sklie. Ca 50 cm dype.
2. Sett hytten på plass i utgravede hull, juster for høyde. Husk armeringsjern på tvers nede på hvert ben. Alle stolper må stå i lodd for at det ikke skal oppstå snorfester i hjørneforbindelser
3. Monter på hønestige og sklie. Bruk ca. 80 kg støp på hvert hull.
4. Etterfyll masse og la apparatet stå urørt 3 – 5 dager før det taes i bruk.
5. Ettetrekk alle bolter. Monter på alle plasthetter over muttrene.

Vedlikehold: Rengjøres med såpe og vann.

Kontroll: Kontroller at alle bolter er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.

Kontroller jordfester.

Sjekk om det er oppstått skader.