

Monteringsanvisning

Art 2601, Kombinasjonsapparat Fonn

Art 2609, Kombinasjonsapparat Balder

Art 2613, Kombinasjonsapparat Brage

Art 2620, Kombinasjonsapparat Rio



Materialer:

Brannlakkert aluminium, HDPE-plastplater, HPL gulvplater, sklier og tunnel i helstøpt plast, polstret wire, polstret kjetting, pulverlakkert stål.

Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

| Fallhøyde | Montering | Underlag |
|-----------|-----------|--|
| 2 meter | Støpes | Gummidekke, Fallmatter, Støtsand |


| Art. | Mål L/B | Arealbehov L/B |
|-------------|---------------|-----------------|
| 2601 / 2620 | 7,2 m X 2,4 m | 10,7 m X 6,1 m |
| 2609 | 8,1 m X 2,9 m | 11,6 m X 6,75 m |
| 2613 | 8,1 m X 2,4 m | 11,6 m X 6,1 m |

Sjekk før montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at fallunderlag for apparatets fallsone vil komme i rett høyde etter montering.

Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.

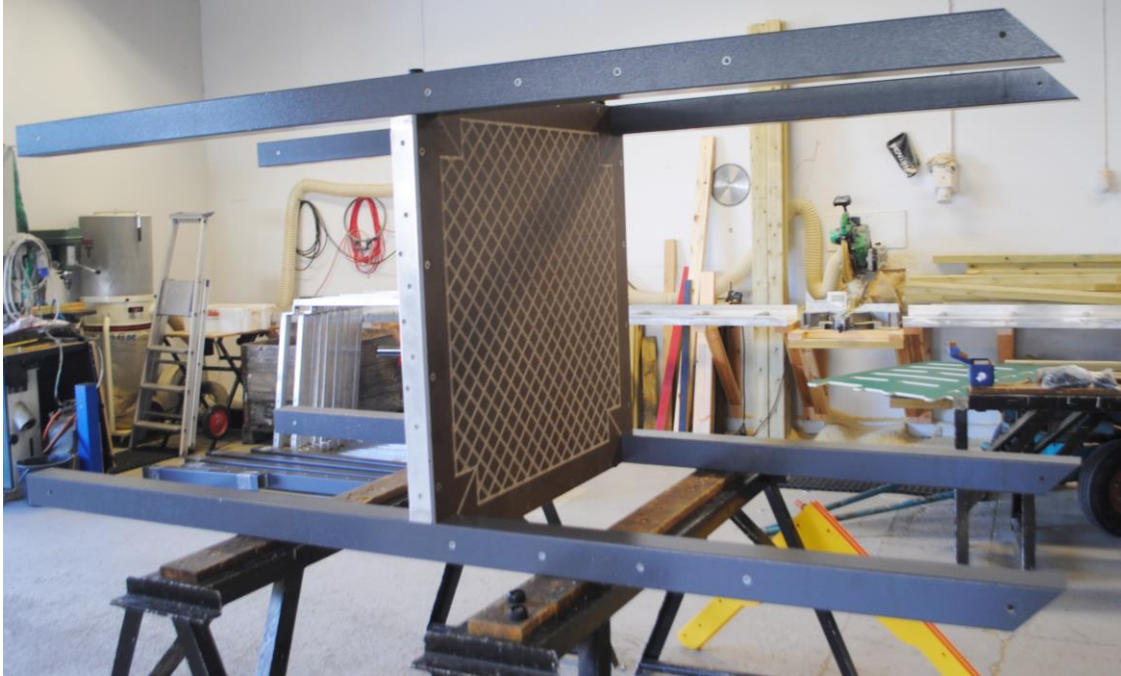


2. Reis plattformen opp i stående posisjon.
3. Monter kassetten (veggene). Ikke fest kassetten med kryptunnelen.

VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettettrekk alle skruer.



4. Gjenta punkt 1, 2 og 3 for plattform med tak.
5. Skru sammen taket, og monter dette på stolpene.

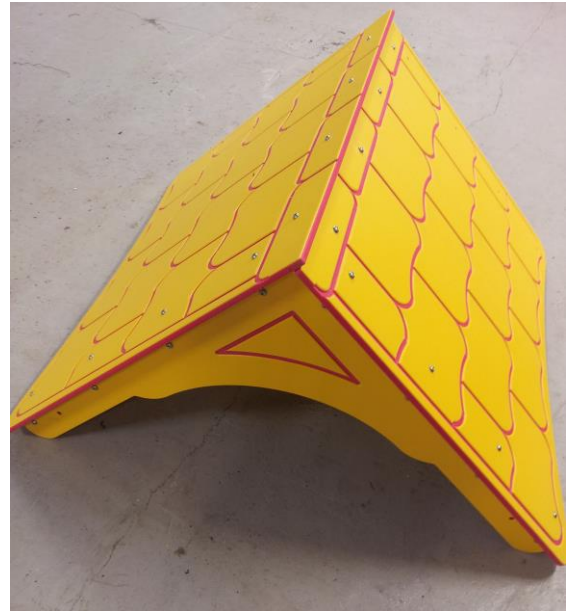


6. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm. dype.
7. Sett armeringsjern i beina og plasser plattformene i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
8. Monter kryptunnel. Sørg for at plattformene er rett overfor hverandre og at tunnelen er i vater.
9. Monter så på klatrestativet. Sørg for at det er i lodd og i vater.
10. Grav hull for trapp, sklie og evt. brannmannstang (Art. 2613).
11. Monter jordfester på trapp og sklie (Art. 2609 har rørsklie som må settes sammen).
12. Fest trapp og sklie på plattformene (og evt. brannmannstang).

13. Stram til alle bolter og skruer.
14. Støp fast alle bein og jordfester. Bruk minimum 3 sekker med ferdigmørtel på hvert bein og 2 sekker på hvert jordfeste.
15. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rund stolpene og jordfestene. La betongen herde i 3-5 dager.
16. Etter endt herdetid, sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
17. Fest klatrenett, klatrestige og armringer til klatrestativet.
18. Ettetrekk alle skruer og bolter.


Vedlikehold:

1. Kontroller at alle skruer og bolter og alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for slitasje på wire og polstret kjetting.
3. Rengjøres med såpe og vann.

Art 2601 og 2620:

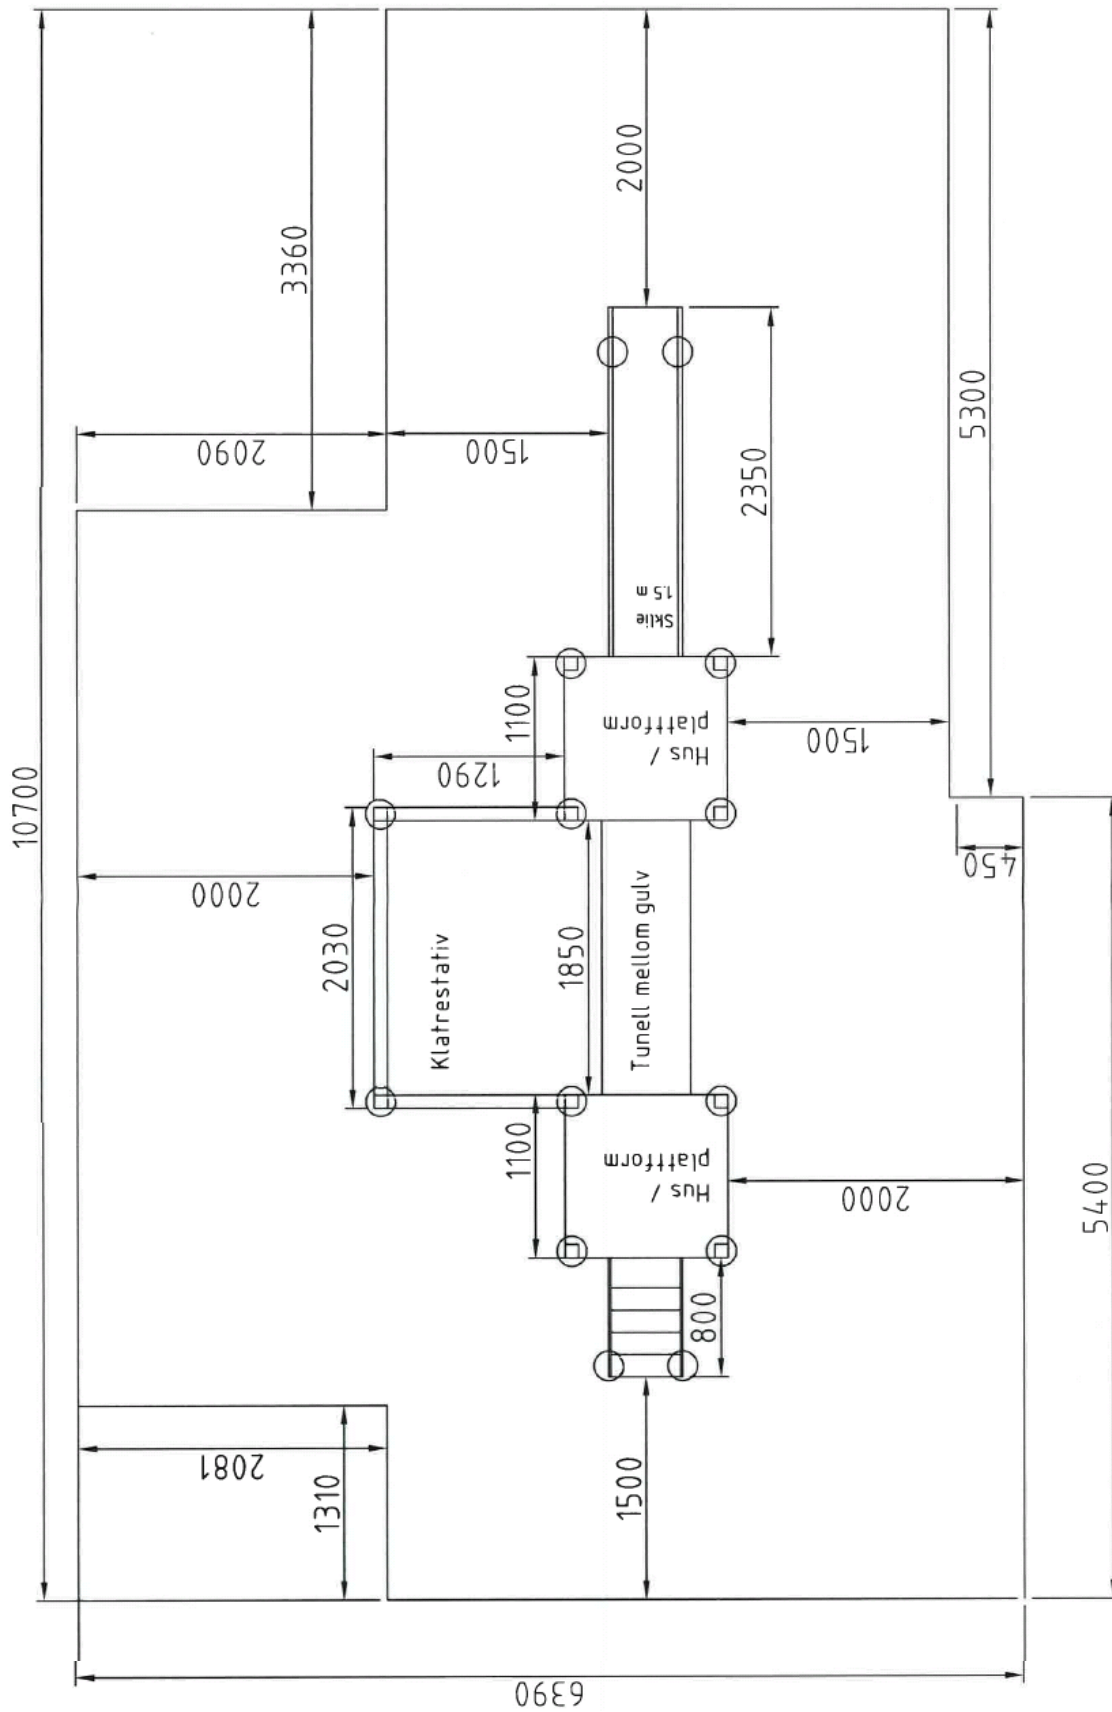

Art 2609:

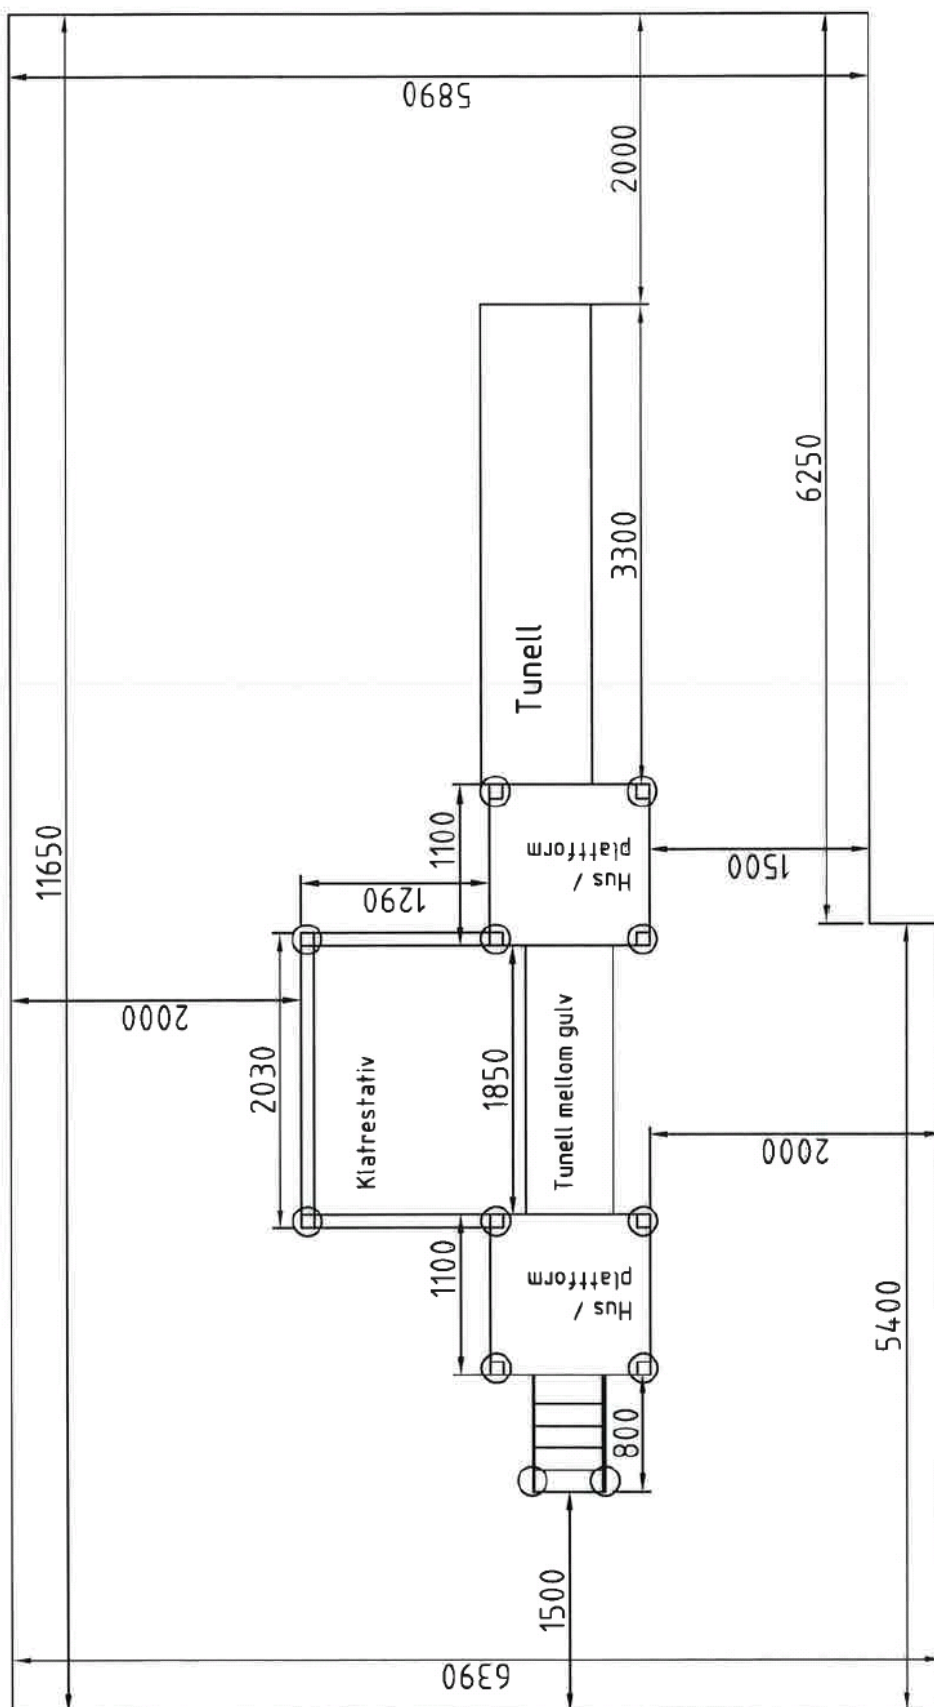

Art 2613:

