

Monteringsanvisning

Art 2602, Kombinasjonsapparat Frøy

Art 2606, Kombinasjonsapparat Frigg

Art 2612, Kombinasjonsapparat Berg





Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

Materialer:

Brannlakkert aluminium, HDPE-plastplater, HPL gulvplater, sklier og tunnel i helstøpt plast, polstret wire, polstret kjetting, pulverlakkert stål.

Fallhøyde	Montering	Underlag
2 meter	Støpes	Gummidekke, Fallmatter, Støtsand


Art.	Mål L/B	Arealbehov L/B
2602	7,2 m X 1,1 m	10,7 m X 4,45 m
2606	7,9 m X 1,1 m	11,4 m X 4,8 m
2612	8,8 m X 1,6 m	12,3 m X 4,95 m

Sjekk før montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at fallunderlag for apparatets fallsoner vil komme i rett høyde etter montering.

Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.

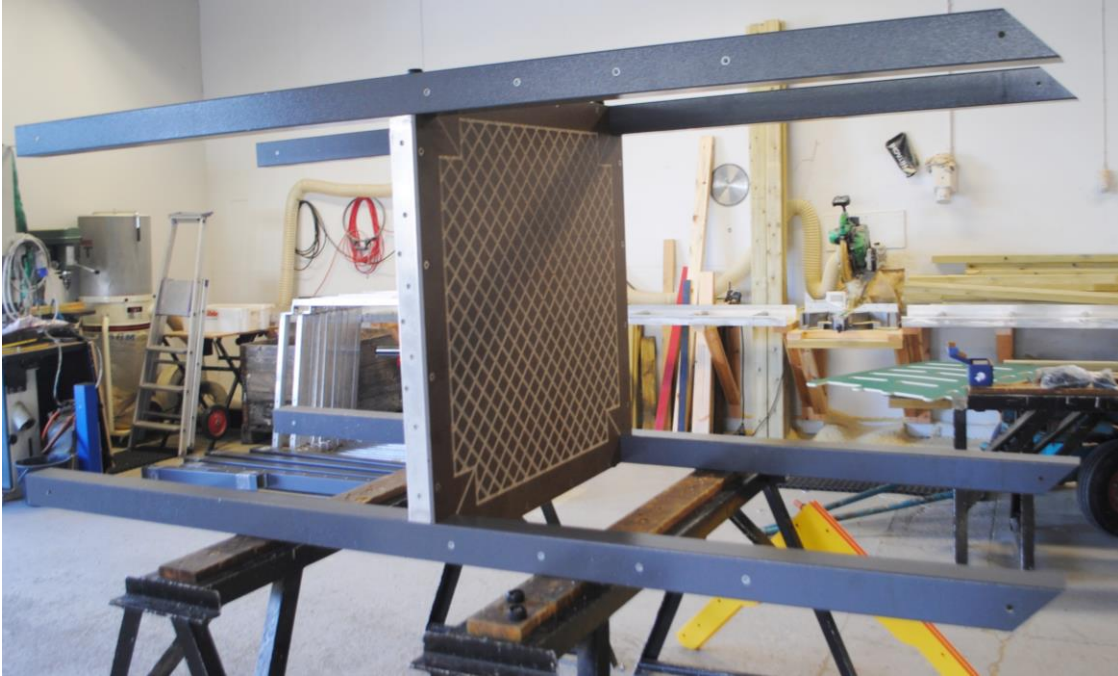

2. Reis plattformen opp i stående posisjon.
3. Monter kassetten (veggene). (**Art. 2602** - Ikke fest kassetten med kryptunnelen.)

VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettettrekk alle skruer.



4. Gjenta punkt 1, 2 og 3 for plattform med tak.
5. Skru sammen taket, og monter dette på stolpene.




6. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm. dype.
7. Sett armeringsjern i beina og plasser plattformene i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
8. **Art. 2602** - Monter kryptunnel. Sørg for at plattformene er rett overfor hverandre og at tunnelen er i vater.
Art. 2606 og 2612 – Fest gangbroen og sjekk at plattformene rett overfor hverandre og har rett avstand og lik høyde.
9. Monter så på klatrestativet. Sørg for at det er i lodd og i vater.
10. Grav hull for trapp, sklie og evt. brannmannstang (Art. 2612).
11. Monter jordfester på trapp og sklie.
12. Fest trapp og sklie på plattformene.
13. Stram til alle bolter og skruer.

14. Støp fast alle bein og jordfester. Bruk minimum 3 sekker med ferdigmørtel på hvert bein og 2 sekker på hvert jordfeste.
15. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rund stolpene og jordfestene. La betongen herde i 3-5 dager.
16. Etter endt herdetid, sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
17. Ettetrekk alle skruer og bolter.


Vedlikehold:

1. Kontroller at alle skruer og bolter og alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for slitasje på wire og polstret kjetting.
3. Rengjøres med såpe og vann.

Art 2602:

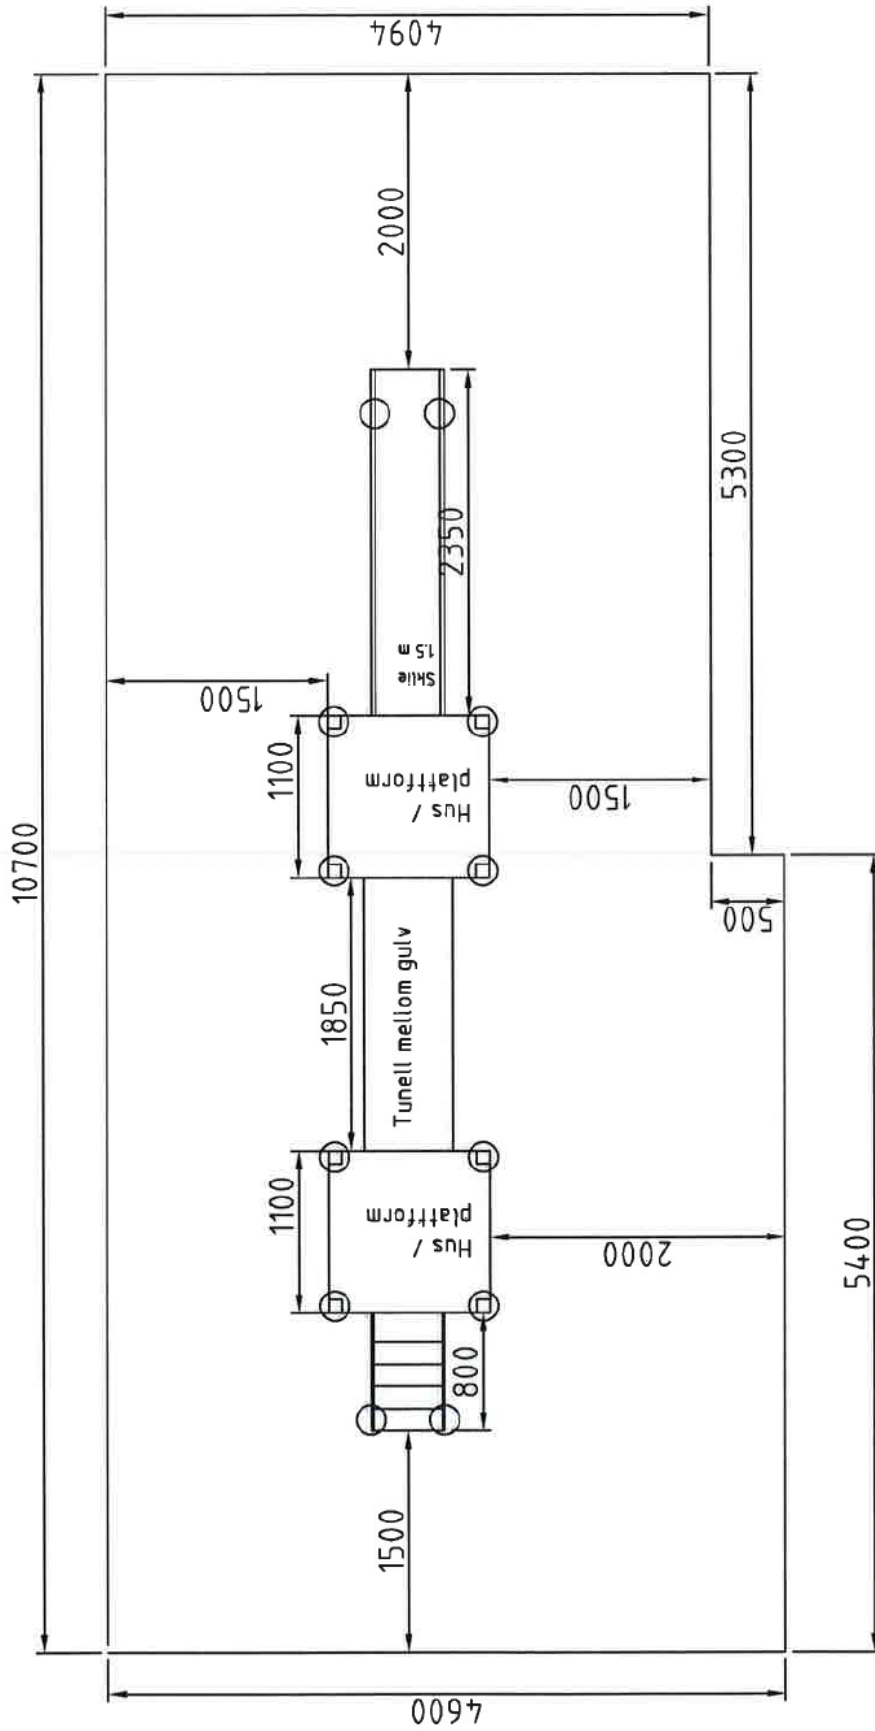

Art 2606:

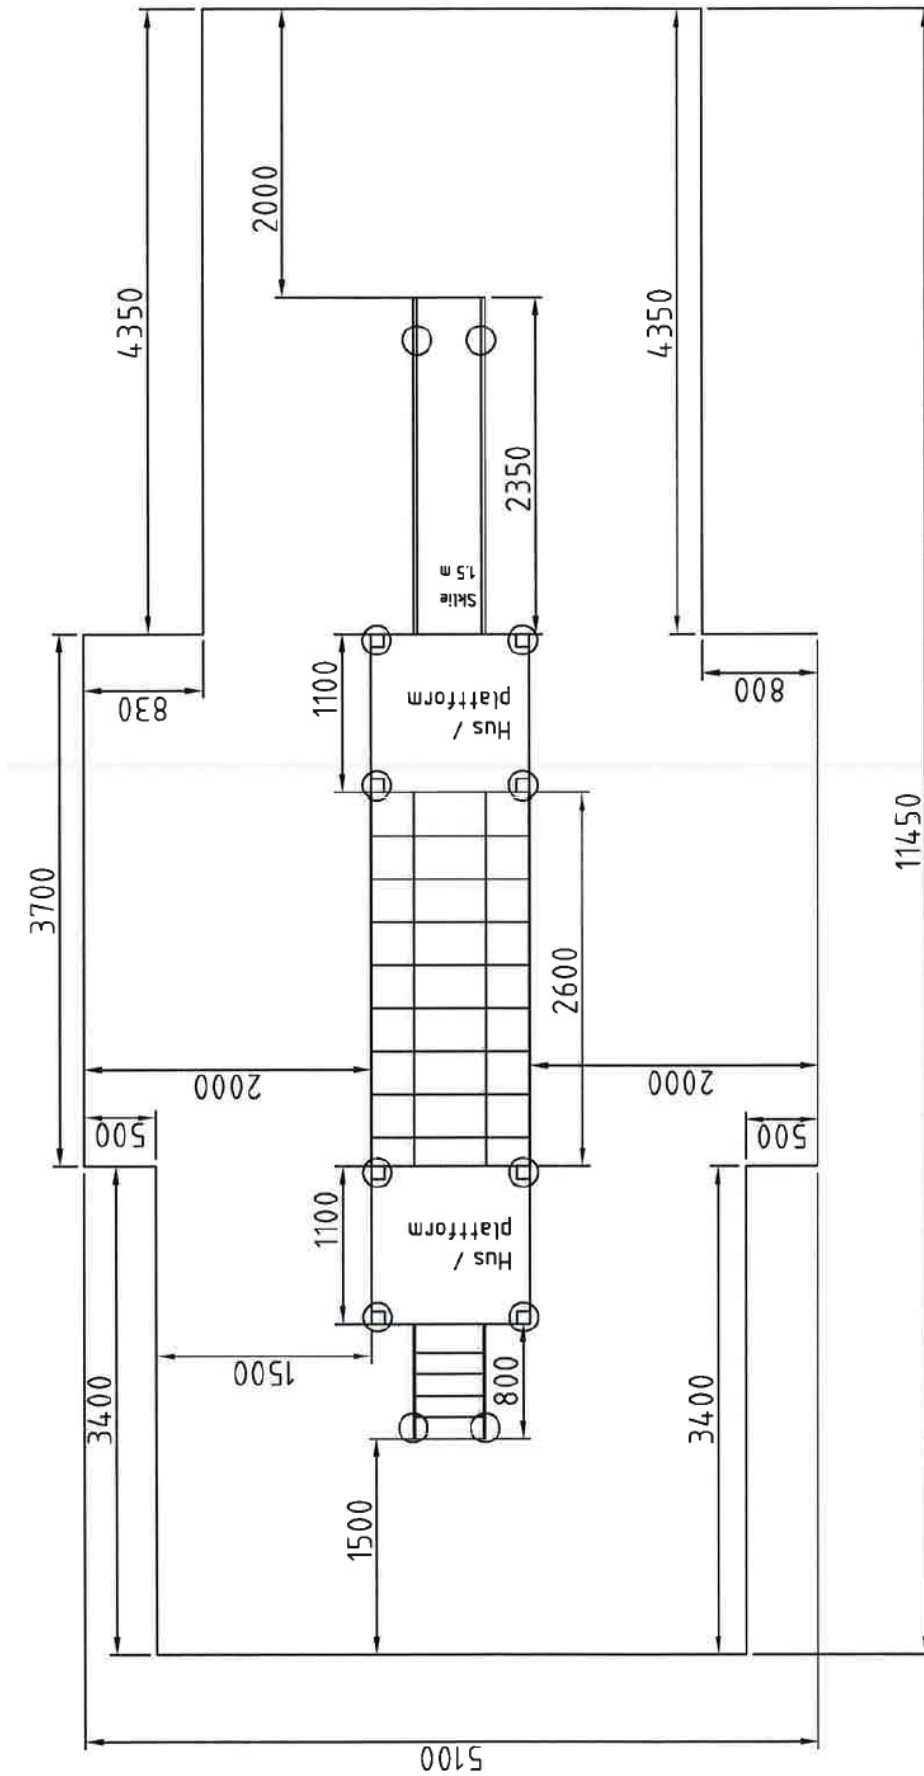

Art 2612:

