


Monteringsanvisning/FDV

Enkel armgang art. 2105

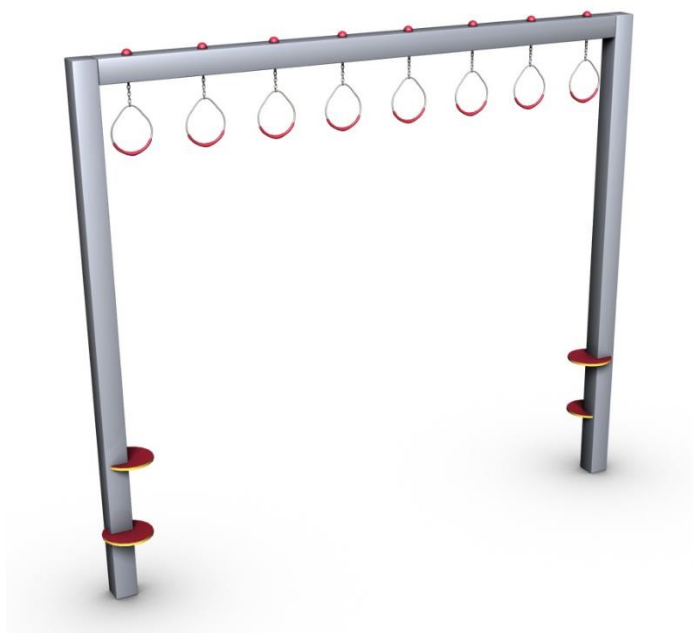

Materialer: brannlakkert aluminium

HDPE plast

ringer i rustfritt stål med gummi håndtak

Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no


| | |
|---|-------------------|
| Arealbehov: 5,6 m x 3,2 m | Montering: støpes |
| Underlag: bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke | Fallhøyde: 0,5 m |
| Mål L/B: 2,6 m x 0,2 m | |

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.

2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.

3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

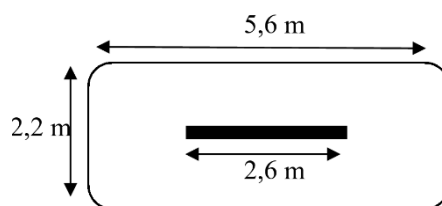

Montering:

1. Plasser elementene på bakken.
2. Skru sammen rammen med medfølgende skruer og bolter.
3. Merk av avstanden mellom bena og grav hull i bakken, 70 cm. dypt og 35-40 cm. i diameter.
4. Sett inn armeringsjern i hull på hvert ben.
5. Stativet loddes og vatres før støping.
6. Støp fast med ca. 80 kg mørtel til hvert ben. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet.
7. La betongen herde i 3-4 dager før apparatet tas i bruk.
8. Ettetrekk alle skruer og bolter.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk bolter og skruer.
4. Vaskes med såpe og vann.