

# Monteringsanvisning/FDV

Huskestativ, art. 2114, art. 2117 og art. 2118  
(4 seter, 2 seter + fuglerede, 2 fuglereder)



Materialer: Brannlakkert aluminium


Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

Arealbehov: 6,85 m x 7,8 m	Montering: støpes
Underlag: bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 3 år
Mål L/B: 6,85 m x 2,2 m	Fallhøyde: 1,5 m

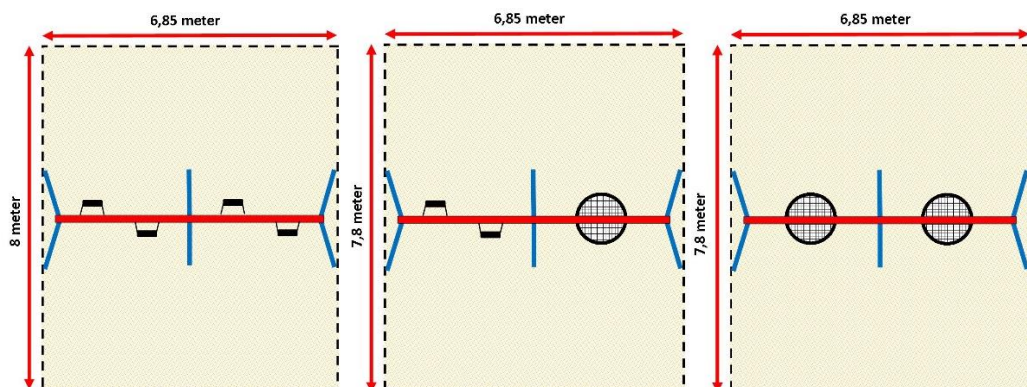

### Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

### Montering:

1. Plasser overligger på bakken.
2. Løsne festeskoene til hjørne- og midtstolper på overliggeren og plasser stolpene på plass og skru fast.
3. Mål ut avstanden til hullene i bakken. Dybde på hull er ca. 50cm. opp til toppdekket.
4. Sett inn armeringsjern i hull på hver stolpe før støpning.
5. Støp fast hjørnestolpene. Ca. 25 cm. opp på hvert bein, 4 sekker ferdigmørtel pr. stolpe.
6. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La betongen herde i 3-4 dager før apparatet tas i bruk.
7. Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
8. Ettetrekk alle bolter og skruer og fest huskeseter/fuglerede.



### **Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk**

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

### **Vedlikehold:**

1. Sjekk huskeopphengene for slark. Sjekk alle bolter og skruer. Det skal ikke være bevegelse i stativet.
2. Kontroller om kjetting/wire har slitasje/brudd.
3. Sjekk huskeseter/fuglerede for skader og slitasje
4. Avstanden fra bunnen av huskesetet til fallunderlag skal være minst 40cm.
5. Avstanden fra bunnen av fugleredet til fallunderlag skal være minst 50cm.
6. Høyde fra fallunderlag til under ståloverligger skal være 2,2 meter.
7. Vaskes med såpe og vann.

