

## Monteringsanvisning Art. 2112 Huskestativ 2 seter




Materialer: Brannlakkert aluminium

Produsent: Norsk Lek og Park AS  
Postboks 15, 5556 Førde i Hordaland  
Tlf: 53 74 35 51  
[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

Arealbehov: 3,72 m X 7,8 m	Montering: støpes
Underlag: Bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 3 år
Mål L/B: 3,72X 2,23 m	Fallhøyde: 1,5 m

### Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.

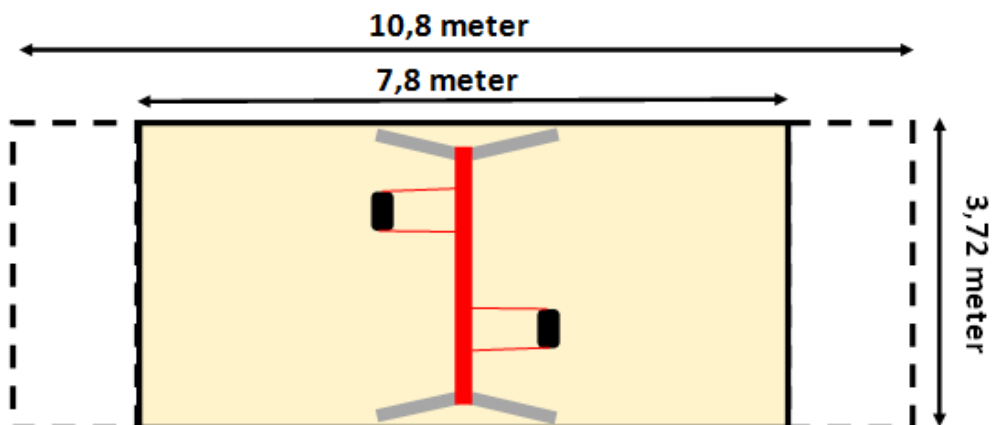

**OBS!** I tillegg til sikkerhetssonen med støtdempende underlag, skal det i lengderetningen være minst 1,5 meter uten hindringer. Dvs. ingen gjerder/rekkverk, kanter/stokker, apparater, møbler eller annet.

2. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakksedel.
3. Husk å bruke korrekt støtdempende underlag i apparatets sikkerhetssone.

### Montering:

1. Plasser overligger på bakken.
2. Løsne festeskoene til hjørnestolper på overliggeren og plasser stolpene på plass og skru fast.
3. Mål ut avstanden til hullene i bakken. Dybde på hull er ca. 50cm. opp til toppdekket.
4. Sett inn armeringsjern i hull på hver stolpe før støpning.



5. Støp fast hjørnestolpene. Ca. 25 cm. opp på hvert bein, 4 sekker ferdigmørtel pr. stolpe.
6. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La betongen herde i 3-4 dager før apparatet tas i bruk.
7. Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
8. Ettetrekk alle bolter og skruer og fest huskeseter.

### Vedlikehold:

#### Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

1. Sjekk huskeopphengene for slark. Sjekk alle bolter og skruer. Det skal ikke være bevegelse i stativet.
2. Kontroller om kjetting/wire har slitasje/brudd.
3. Sjekk huskeseter for skader og slitasje
4. Avstanden fra bunnen av huskesetet til fallunderlag skal være minst 40cm.
5. Høyde fra fallunderlag til under ståoverligger skal være 2,2 meter.
6. Vaskes med såpe og vann.