

Monteringsanvisning/FDV

Ask art. 2504



Materialer: brannlakkert aluminium
HDPE plast
formstøpt plast
wiretau

Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

Arealbehov: 8,5 m x 5,9 m	Montering: støpes
Underlag: bark, fallmatter, støtsand, gummidekke	Fallhøyde: 1,5 m
Mål L/B: 5,5 m x 2,4 m	

Sjekkliste for montering:


1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:


Start med å sammenstille hjørnestolper tak og gulv til hus.



- Legg 2 stk av hjørnestolpene på klosser litt opp fra bakken. Monter gulvet som vist på bilde. Alle hjørnestolper monteres.

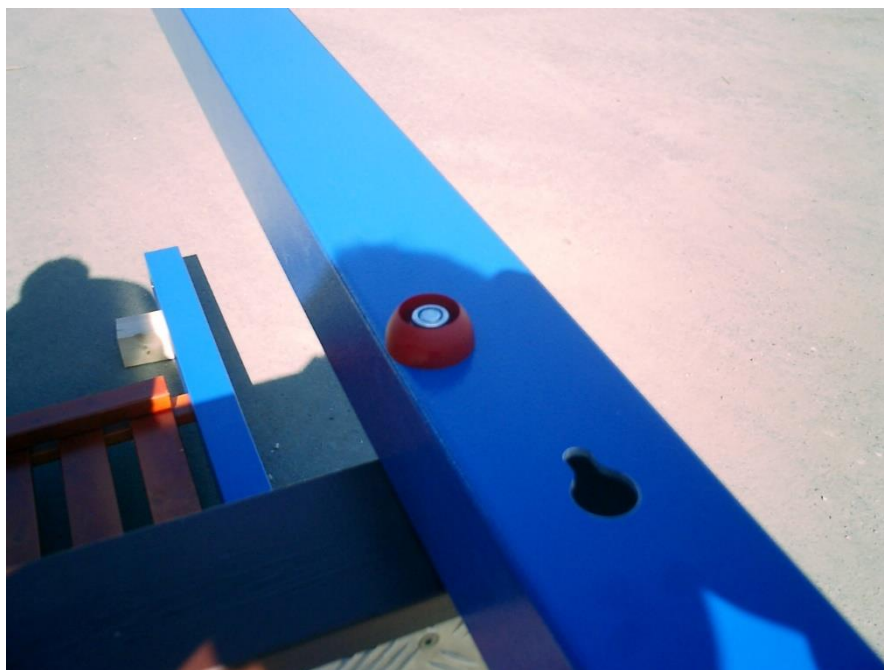

- Husk å legge "plastkopp" og skive under mutter. **Plasthetter som dekker mutter skal monteres når huset er sammensatt.**
- Monter på taket

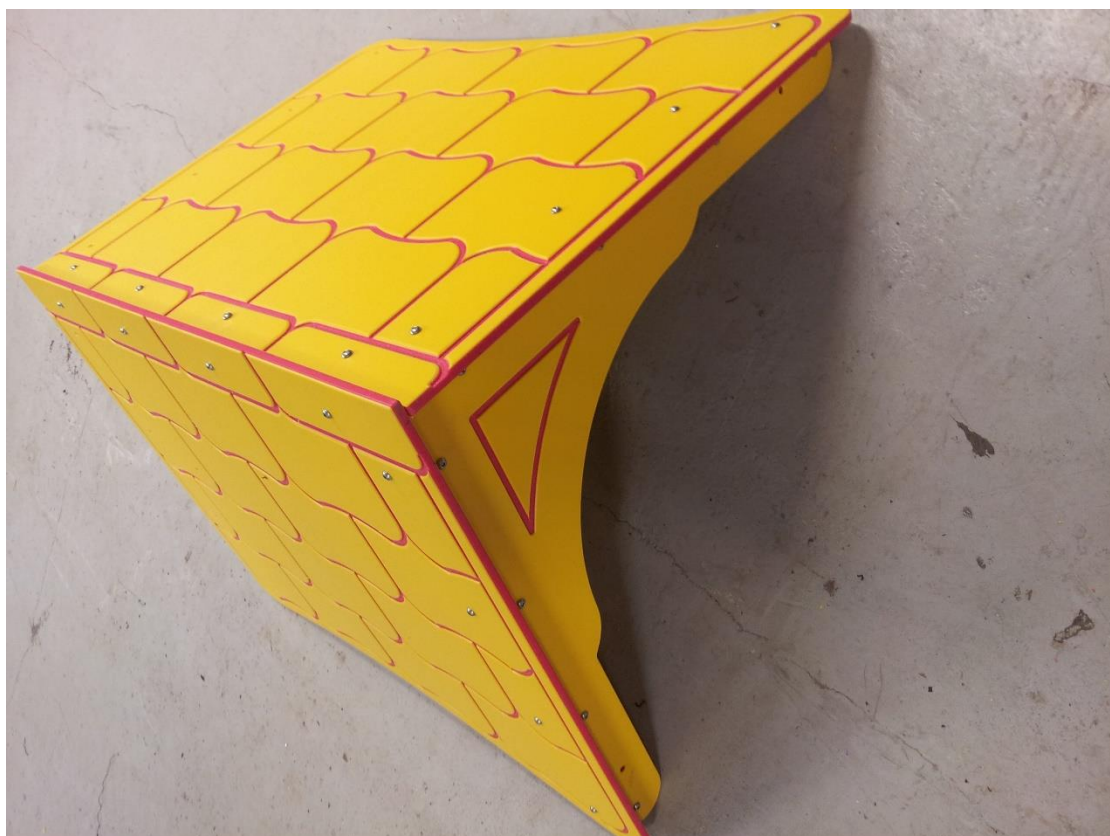



- Reis huset opp i stående posisjon.
- Monter kassetter. Se detalj for skruer. Alle kassetter skal festes i nedre kant mot gulv.



- Samme fremgangsmåte for montering av plattform
1. Start med å grave hull for hus, plattform, rutsjebane og stige + hull for klatrestav. Ca 50 cm dype.
 2. Sett hytten og plattformen på plass i utgravede hull, juster for høyde. Husk armeringsjern på tvers nede på hvert ben.
 3. Monter gangbro / tunell. (Tunell monteres på samme måte som kassetter)



4. Monter på rutsjebane og trapp. Monter fast klatrestativ i hjørnestolper av klatrehus. Her er boltene forhåndsmontert på hjørnestolper. Skru fast stige og wirenett i nedre kant av stolper. Husk tilpass kjetting slik at det ikke er for mye slakk i stige og nett.
5. Bruk ca. 80 kg støp på hvert hull for plattform, hus og klatrestativ. Bruk ca. 40 kg støp på hvert feste av trapp og rutsjebane
6. Ettetrekk alle bolter. Monter på alle plasthetter over muttrene.
7. Etterfyll masse og la apparatet stå urørt 3 – 5 dager før det brukes.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk bolter og skruer.
4. Vaskes med såpe og vann.