

# Monteringsanvisning/FDV

Njord art. 2611



Materialer: Brennlakkert aluminium, HDPE plastplater, HPL gulvplate, polstret wire, sklie i helstøpt plast, galvanisert og lakkert stål

Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland


Tlf: 53 74 35 51

[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

Arealbehov: 8,65 m x 6,95 m	Montering: støpes
Underlag: gummidekke/ fallmatter/ støtsand	Fallhøyde: 2 m
Mål L/B: 5,15 m x 3,6 m	

### Sjekkliste for montering:


1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.

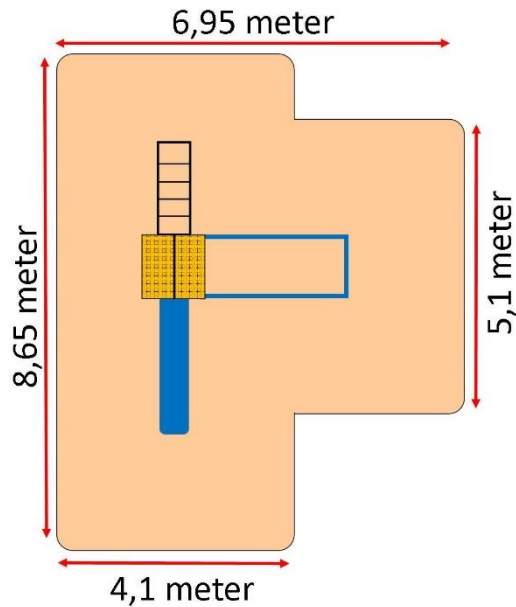

2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

### Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.

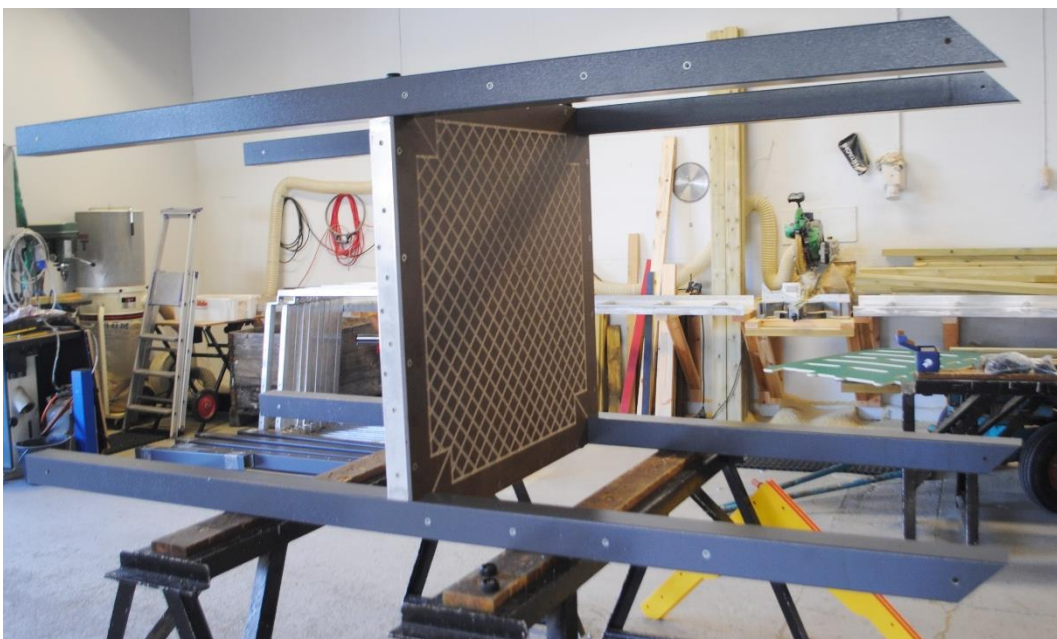

2. Reis huset opp i stående posisjon.

3. Monter kassetten (veggene).

**VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettetrekk alle skruer.**



4. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm dype.

5. Sett armeringsjern i beina og plasser apparatet i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.

6. Mål opp og grav hull til klatrestativets bein.

7. Monter fast klatrestativet i hjørnestolper av klatrehus. Skru fast klatrenett og taustige.

8. Støp fast alle beina. Bruk minimum 2 sekker med ferdigmørtel.

9. Grav ut for jordfester til sklien og trappa, og monter disse. Bruk ca 2 sekker med ferdigmørtel på hvert jordfeste.

10. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La betongen herde i 3-5 dager.
11. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
12. Ettettrekk alle skruer og bolter.

#### Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

#### Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk bolter og skruer.
4. Vaskes med såpe og vann.